




AJAX

DETECTION TECHNOLOGY

User Manual

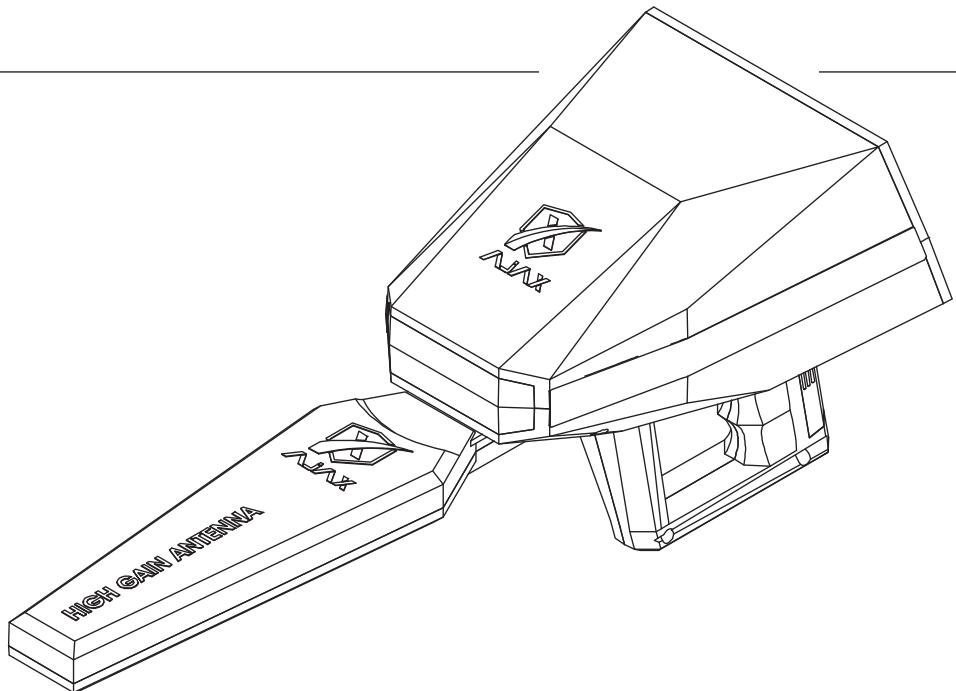

iOTA
دليل الاستخدام

Copyright C 2018 AJAX DETECTION TECHNOLOGY LTD. All Rights Reserved.

No part of this manual, including the products and software described in it, may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any language in any form or by any means, except documentation kept by the purchaser for backup purposes, without the express written permission of AJAX DETECTION TECHNOLOGY LTD. ("AJAX").

Product warranty or service will not be extended if: (1) the product is repaired, modified or altered, unless such repair, modification or alteration is authorized in writing by AJAX; or (2) the serial number of the product is defaced or missing.

AJAX PROVIDES THIS MANUAL "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES FOR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT SHALL AJAX, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES OR AGENTS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS, LOSS OF BUSINESS, LOSS OF USE OR DATA, INTERRUPTION OF BUSINESS AND THE LIKE), EVEN IF AJAX HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES ARISING FROM ANY DEFECT OR ERROR IN THIS MANUAL OR PRODUCT.

SPECIFICATIONS AND INFORMATION CONTAINED IN THIS MANUAL ARE FURNISHED FOR INFORMATIONAL USE ONLY, AND ARE SUBJECT TO CHANGE AT ANY TIME WITHOUT NOTICE, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED AS A COMMITMENT BY AJAX. AJAX ASSUMES NO RESPONSIBILITY OR LIABILITY FOR ANY ERRORS OR INACCURACIES THAT MAY APPEAR IN THIS MANUAL, INCLUDING THE PRODUCTS AND SOFTWARE DESCRIBED IN IT.

Products and corporate names appearing in this manual may or may not be registered trademarks or copyrights of their respective companies, and are used only for identification explanation and to the owner's benefit, without intent to infringe.

المحتويات

٥	معلومات السلامة
٦	مقدمة
٧	المواصفات الفنية للجهاز
٨	محتويات الحزمة
٩	ملحة عامة
١٠	المفاتيح
١١	تجميع البطارية
١٣	التجميع
١٤	الإعداد الأولي
١٥	واجهة المستخدم
١٦	الإعدادات
١٧	اللغة
١٧	الوقت
١٨	العرض
١٩	الصوت
٢٠	الطاقة
٢١	التخزين
٢٢	معلومات
٢٣	الحماية
٢٤	تهيئة
٢٥	الإعدادات السريعة
٢٦	الأيوني بعيد المدى
٢٨	بدء عملية البحث
٢٩	الموازنة الأرضية
٣٠	تحديد نقطة الهدف والتحقق من الهدف
٣٢	مقاييس العمق
٣٣	الحفظ
٣٥	البطارية
٣٧	معلومات الاتصال
٣٨	ملاحظات
٣٩	WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Statement

في حالة حدوث أي من الأمور التالية قم بفحص الجهاز لدى مركز الخدمة:
مادة سائلة اختربت الجهاز
تم تعرّض الجهاز للرطوبة العالية
الجهاز لا يعمل بشكل جيد أو لا يُمكن تشغيله تبعاً لدليل الاستخدام
تم سقوط الجهاز أو تضرره
في حالة وجود علامة ضرر أو آذية واضحة على الجهاز



لا ترك الجهاز في بيئة درجة حرارتها أعلى من 60 درجة مئوية (140 درجة فهرنهايت) من الممكن أن يتضرر الجهاز.



أحمل الجهاز بشكل محكم أثناء التشغيل.

من المفضل تفريغ نفسك من الشحنات الساكنة عن طريق ملس سطح معدني متصل بالأرض قبل البدء بالعمل في الجهاز.

احفظ الجهاز ضمن بيئة خالية من الشحنات الساكنة عند عدم استخدام الجهاز.

أين يمكن العثور على مزيد من المعلومات
قم بالرجوع إلى المصادر التالية مزيد من المعلومات وأخر التحديثات بخصوص المنتجات والأنظمة
1.موقع AJAX
يوفّر موقع أجاكس معلومات محدثة بخصوص المعدات والتجهيزات والبرمجيات. قم بالرجوع إلى صفحة معلومات الاتصال.



لا تقم بتجميع أو تشغيل الجهاز قبل قراءة وفهم دليل الاستخدام، إن ذلك قد يؤدي إلى الضرر أو الأذى للجهاز أو المشغل.

2.مستندات أخرى.
من الممكن أن يتضمن المنتج مستندات إضافية كأوراق كفالة أو ضمانات إضافية قمت بإضافتها عن طريق الموزع. هذه المستندات ليست ضمن حزمة المنتج الافتراضية.



قم دائمًا بإغلاق الجهاز بشكل تام قبل حفظه.

احتفظ بدليل الاستخدام هذا للمرجعية في المستقبل.



احفظ الجهاز بعيداً عن الرطوبة.
قم بالتأكد من أن المقبس الكهربائي يوفر نفس الجهد الموضح على الشاحن قبل توصيل الشاحن بالمقبس.


كافّة التبيّبات والتحذيرات على الجهاز وضمن دليل الاستخدام يجب أن تلاحظ وتؤخذ ضمن الاعتبار.

- يمكنكم الواجهة الخاصة بالنتائج ومن خلال المؤشرات التفاعلية تحديد موقع الهدف بدقة بالغة تصل إلى ١٠٠ %، ومعرفة الحجم أو الكتلة التقديرية للهدف الذي تم كشفه، مما ينحكم مراجع وضحة قبل عملية الحفر.
- يعمل هذا الجهاز على نظام الكشف الأيوني لتحديد موقع الذهب والكنوز الدفينة تحت الأرض لأعماق كبيرة تصل لغاية ٢٠٠ متراً ومسافة كشف أمامية تصل لغاية ٢٠٠ متر ، يمكنك استخدام هذا الجهاز داخل السيارة فله قدرة كبيرة وسريعة لالتقط الأهداف وتحديد مواقعها مع إمكانية حفظ النتائج للرجوع إليها.

شكراً لشرائكم أجهزة أحاسيس

دليل الاستخدام يوفر توضيح حول تجميع الجهاز. بعض الفقرات يتتوفر لها مقاطع فيديو. قم بالذهب إلى الرابط عن طريق مستعرض الإنترنت في جوالك أو كمبيوترك للمشاهدة. بالإمكان أيضاً الوصول عن طريق مسح الرمز على الغلاف.


مبدأ البحث	نظام الكشف عن المجالات والحقول الأيونية للدفائن والمعادن الشمنة
مبدأ التشغيل	معالجة المعطيات والإشارات الرقمية وتحويلها إلى نتائج مرئية وسمعية وصوتية
نوع المعالجة	Multiprocessing
معالج التشغيل	Bit MICROCONTLLER ٣٢
شاشة العرض	شاشة TFT ملونة بقياس ٨٠٠X٤٨٠ WVGA , عمق الألوان ١٦ بت
البطارية الأساسية	٤ فولت، ٣٣٠٠ ملي أمبير
استهلاك الطاقة	متوسط الاستهلاك ٤٠٠ ملي أمبير
ساعات عمل البطارية الأساسية	٥ ساعات (وقد تختلف على حسب إعدادات سطوع الشاشة + مستويات الصوت والوظائف الأخرى التي قد تكون في وضعية التشغيل
الشاحن الكهربائي	مزود طاقة / مدخل الطاقة ١٠٠-٢٤٠ فولت AC , مخرج الطاقة ١٥ فولت ١,٢ أمبير
سعة التخزين	١ جيجا بايت / قابلة لتخزين ٩٩٩ مسح
الصوت	أصوات ذات جودة عالية , MP ٣٢, ٣ KBIT/S
التبهبات الصوتية	نعم، مع التحكم الكلي في مستويات الأصوات في جميع الوظائف
التنبيه الاهتزازي	نعم، (اختياري)
بلوتوث	لا ، غير متوفّر
اللغات	نعم، متعدد اللغات، مزود ب ٨ لغات
التاريخي والوقت	نعم
كلمة المرور	نعم، قابلة لإعادة التعيين / أو إلغاء كلمة المرور
الأبعاد	٤٩X٣١X١٥ سم
ابعاد الحقيقة	٥٤x٥٠x٣٠ سم
الوزن الكامل في الحقيقة	٣,٣ كغ
الوزن عن التجميع	١ كغ
درجة حرارة التشغيل	من ٦٠°C إلى ١٠°C
درجة حرارة التخزين	من ٨٠°C إلى ١٠°C
الرطوبة	يمكن تخزينه والعمل به في معدل درجة رطوبة بمستوى ١٠٠٪.

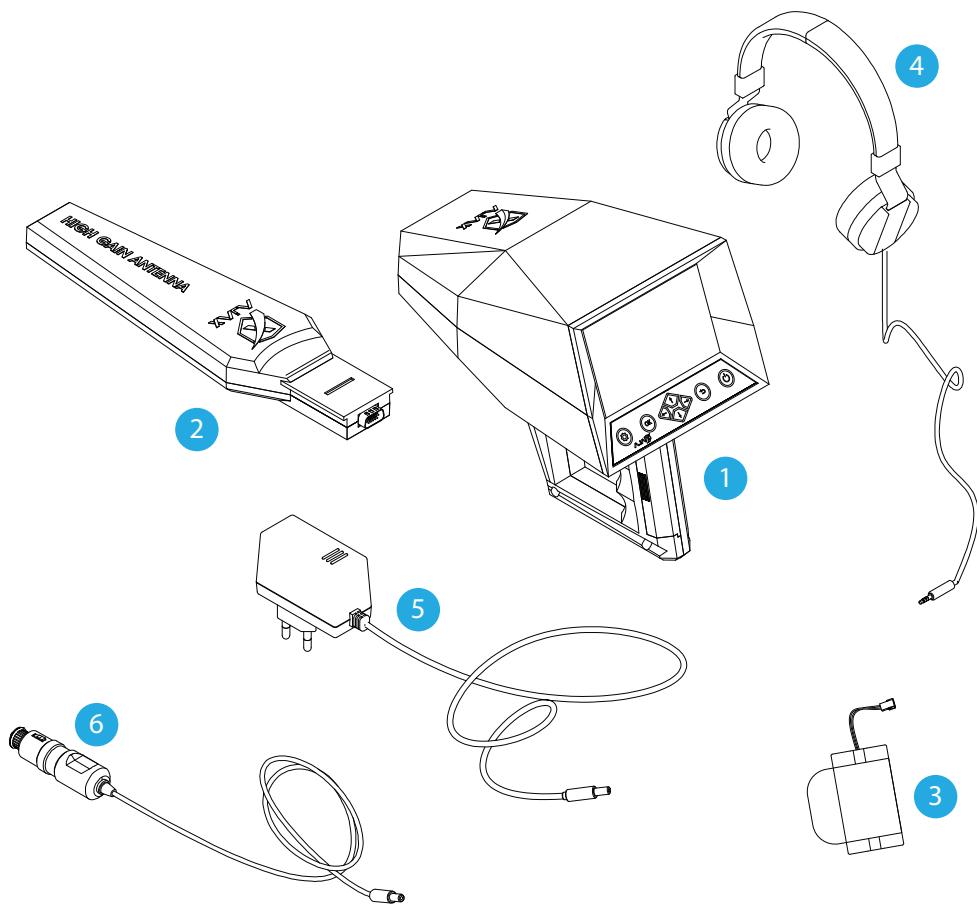


قم بالتأكد من وجود العناصر التالية ضمن حزمة جهازك

1	الوحدة الرئيسية
2	هواي الاستقطاب العالي
3	حزمة البطارية
4	سماعات الرأس
5	الشاحن
6	شاحن السيارة

- العناصر المرفقة مع الجهاز والملحقات المتوفرة من الممكن أن تكون عرضة للتغيير تبعاً للمنطقة أو موفر الخدمة
- العناصر المرفقة مصممة للتتوافق مع هذا الجهاز حصرياً وممكן عدم تطبيقها مع أجهزة أخرى
- المظهر الخارجي والمطابقات عرضة للتغيير من دون إعلام مسبق
- من الممكن شراء ملحقات إضافية أو قطع تبديل من موزعي آجاكس. قم بالتأكد من التوافق مع الجهاز قبل الشراء.
- استخدم فقط ملحقات آجاكس أو الملحقات المعتمدة من قبل آجاكس. استخدام ملحقات غير معتمدة قد يلحق الضرر بالجهاز والأداء وغير مشمول بالكفالة.
- توفر كافة الملحقات عرضة للتغيير تبعاً للشركات المصنعة. قم بالذهاب إلى موقع آجاكس على الإنترنت من أجل المعلومات حول الملحقات وتوفيرها.

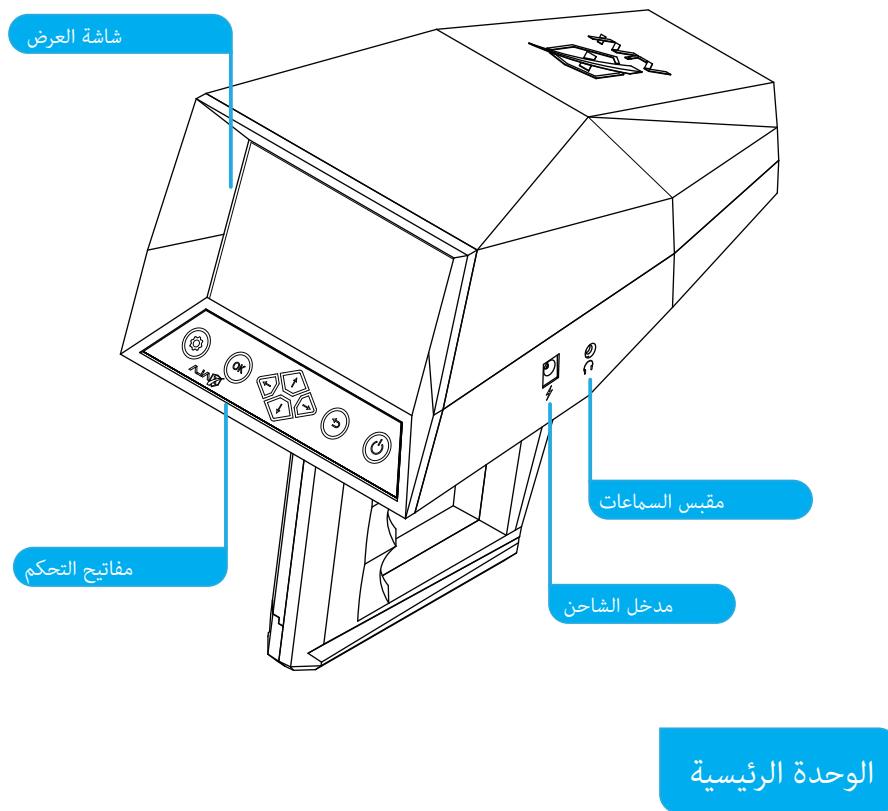

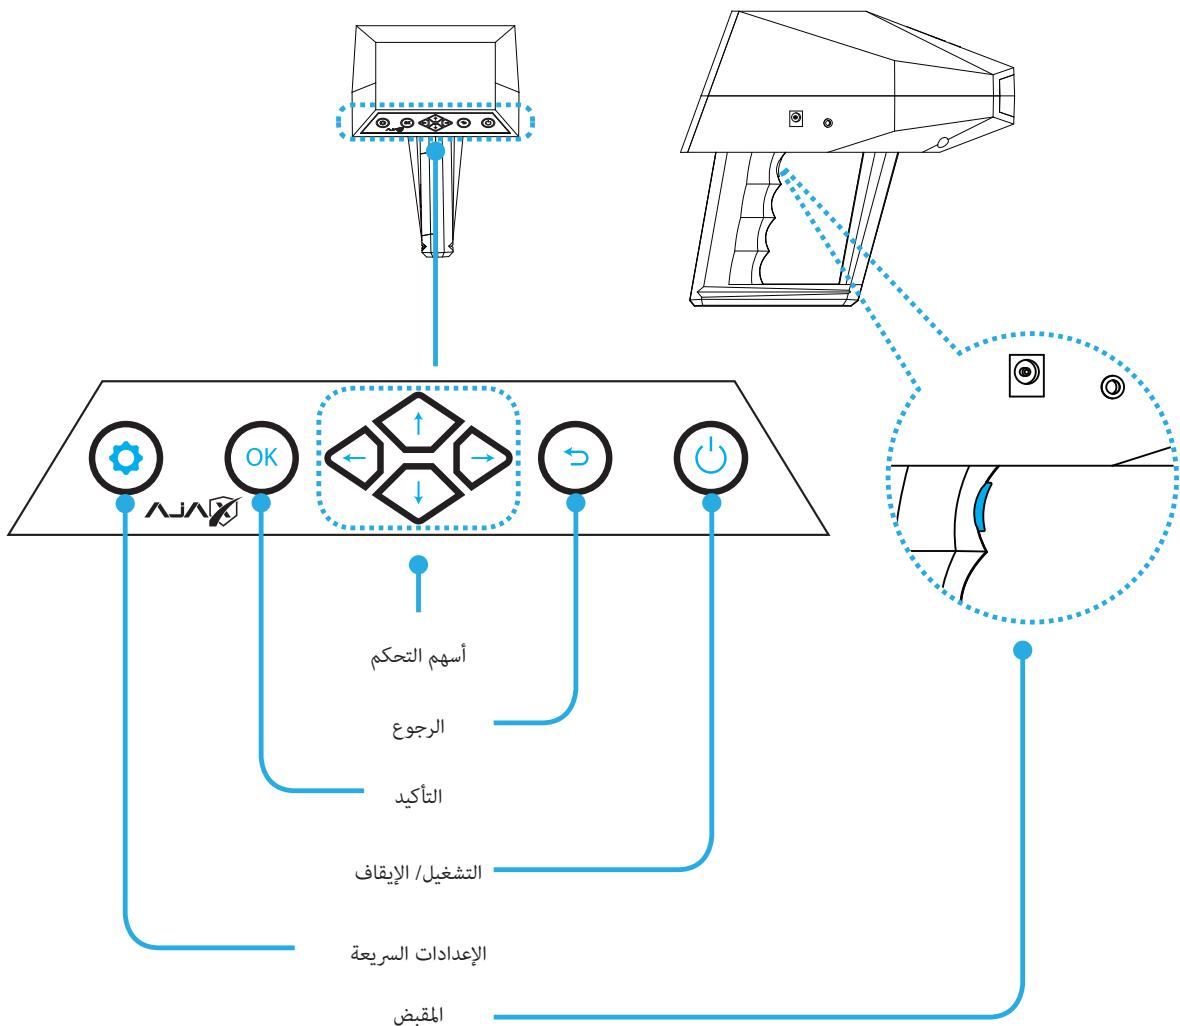

المفتاح	الوظيفة
التشغيل / الإيقاف	• اضغط باستمرار لتشغيل الجهاز أو إيقافه.
التأكيد	• تأكيد وإدخال الخيار المحدد.
الرجوع	• الرجوع إلى القائمة السابقة أو إلغاء عملية.
أسمهم التحكم	• التنقل خلال واجهة المستخدم في الجهاز.
الإعدادات السريعة	• اضغط لإظهار قائمة الإعدادات السريعة.
مفتاح المقipض	• مفتاح متعدد الوظائف لسهولة الوصول أثناء البحث.


تشغيل وإيقاف الجهاز

اضغط مع الاستمرار على مفتاح الطاقة  لعدة ثواني لتشغيل الجهاز.


عند إقلاع الجهاز لأول مرة، أو بعد إجراء تهيئة للإعدادات، قم باتباع التعليمات على الشاشة لإعداد الضبط الأولي قبل البدء باستخدام الجهاز.

إغلاق الجهاز قم بالضغط مع الاستمرار على مفتاح الطاقة .


استخدام الأجهزة اللاسلكية قد يكون محظوراً في بعض المناطق (كامبارات أو المشافي) لذا يرجى الالتزام بالقوانين والأنظمة المحلية والتقييد بالتعليمات المعطاة سواء من الأشخاص العاملين أو القوائم واللافتات.

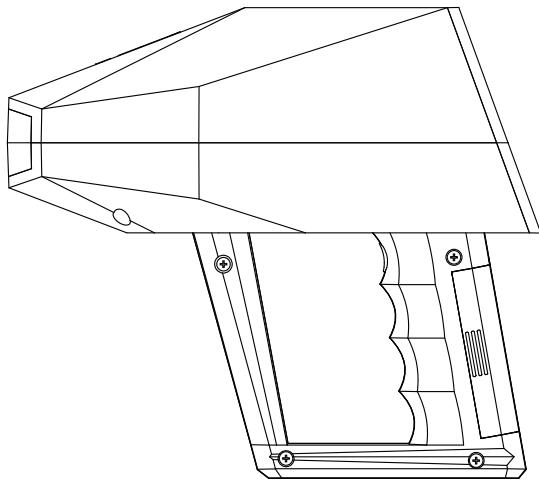


الشكل ١ - تجميع البطارية

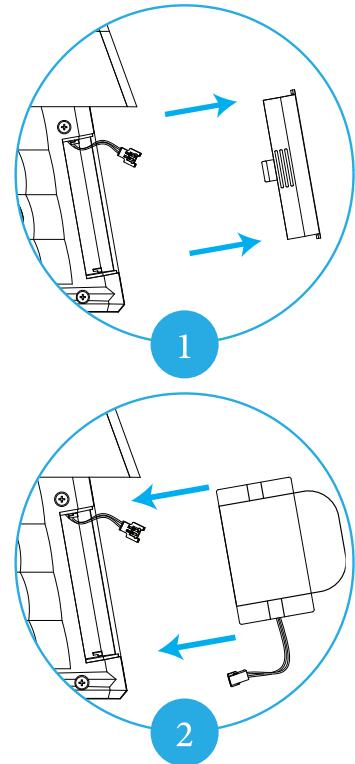

- ١- اضغط بإحكام على النتوء وادفع باتجاه الخارج لإزالة غطاء البطارية.
- ٢- أدخل البطارية ضمن الحجرة.
- ٣- قم بتوسيع الأسلاك بإحكام مع مراعاة الاتجاه والألوان.
- ٤- أدخل الموصل ضمن الحجرة وضع الغطاء فوق المقبس.

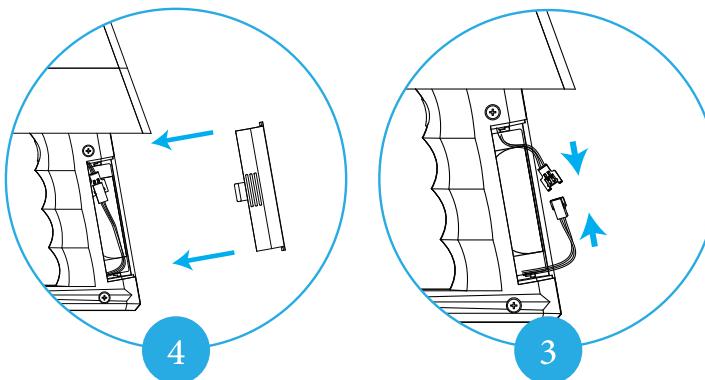

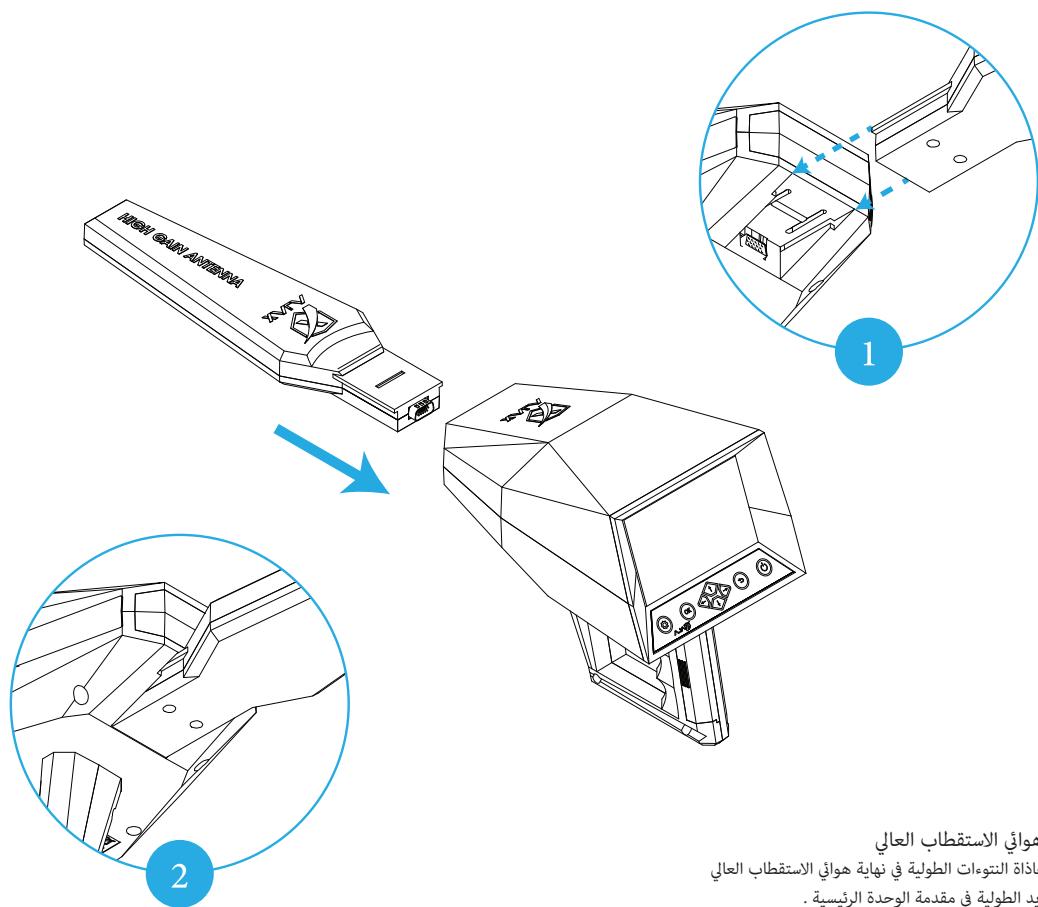

الشكل ٢ - تجمیع هوائي الاستقطاب العالی

- تجمیع هوائي الاستقطاب العالی
- قم بمحاذاة النتوءات الطولية في نهاية هوائي الاستقطاب العالی مع الأخداد الطولية في مقدمة الوحدة الرئيسية .

- اضغط الهوائي باتجاه الوحدة الرئيسية بإحكام.

عند تشغيل الجهاز للمرة الأولى أو بعد إجراء تهيئة، قم باتباع الخطوات الظاهرة على الشاشة لضبط الجهاز

عملية الضبط الأولى قد تختلف تبعاً لنسخة برنامج الجهاز والمنطقة

1 قم بتشغيل الجهاز.

اضغط باستمرار على  لتشغيل الجهاز.

2 اختر اللغة لواجهة الاستخدام.

حدد اللغة المفضلة لاستخدام واضغط على  للضبط.

3 اضبط الوقت والتاريخ.
اضغط   للتتنقل و   لتغيير القيم.


بعد ضبط الإعدادات ستظهر القائمة الرئيسية للجهاز على الشاشة.



ملاحظة:

تنسيق الوقت ٢٤ ساعة (د : س) مثال ١٩:٤٢

تنسيق التاريخ سنة/شهر/يوم مثال ٢٠١٩/٣/٣٠

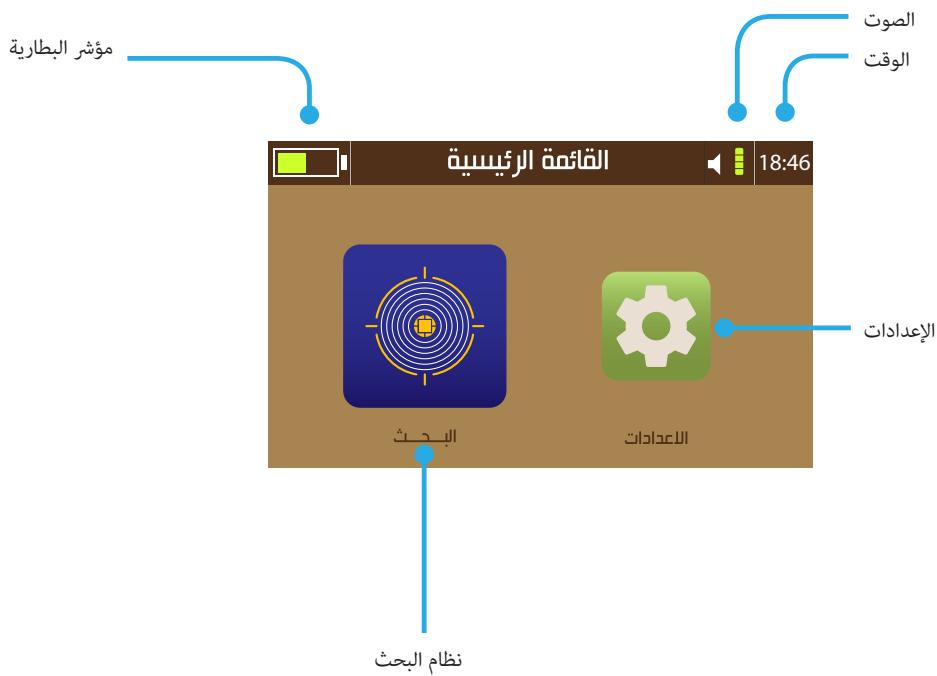

اللغة


يدعم الجهاز ٨ لغات لواجهة الاستخدام، «الإنكليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية والإيطالية والروسية والتركية والعربية».

اختر اللغة واضغط  لضبطها كاللغة المستخدمة للجهاز.



الوقت

اضغط   للتنقل و   لتغيير القيمة

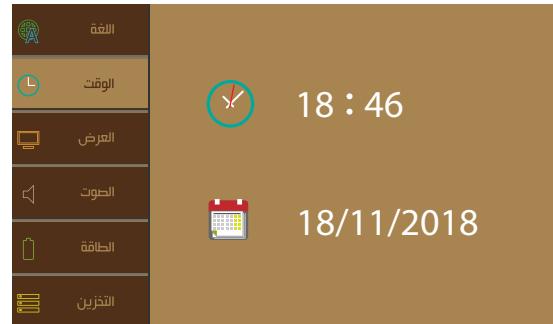

ملاحظة:

تنسيق الوقت ٢٤ ساعة (د : س) مثال ١٩:٤٢

تنسيق التاريخ سنة/شهر/يوم مثال ٢٠١٩/٣/٣٠

العرض

السطوع:

قم بتحريك المؤشر لتعديل مستوى السطوع.

قيمة السطوع قابلة للضبط من ٠ إلى ١٠٠ % بزيادة ٦٪.

قيمة السطوع العظمى ٢٥٠ نت.

وضع الخمول:

ضبط التعتميم التلقائى مستوى السطوع من أجل توفير الطاقة.

هذا الوضع من الممكن ضبطه على ١٥ أو ٣٠ أو ٤٥ أو ٦٠ ثانية

وبالإمكان إيقاف الخمول بشكل تام.



الصوت

 اضغط  لتحرير المؤشر واستخدم  لتغيير القيم واضغط  لتغيير الوضع.



١- الوضع العام

الجهاز سيقوم بالتفاعل بواسطة الصوت والاهتزاز.



٢- الوضع الصامت

الجهاز لن يقوم بإصدار أي صوت أو اهتزاز تفاعلي.



٤- الوضع العادي

الجهاز سيقوم بالتفاعل عند طريق الصوت بدون الاهتزاز.



صوت المفاتيح

هذا الضبط يتحكم بمستوى الصوت عند ضغط المفاتيح.
لضبط مستوى صوت المفاتيح اضغط على مفاتحي  .

ملاحظة:

مستوى صوت المفاتيح ومستوى صوت البحث غير مرتبطين بمستوى الصوت العام.

صوت البحث

هذا الضبط يتحكم بمستوى الصوت أثناء البحث والممسح وعمليات القراءة.
لضبط مستوى صوت المفاتيح اضغط على مفاتحي  .

الطاقة

تظهر هذه القائمة حالة وضع الطاقة للجهاز مع مستوى الشحن للبطارية وتغير وضع الطاقة.

لتغيير وضع الطاقة اضغط للتحديد و للتأكيد والتفعيل.

وضع حفظ الطاقة:

هذا الوضع يقوم بحفظ الطاقة عن طريق تعطيل الأجزاء الخامدة لتمديد ساعات عمل الجهاز من أجل عمليات البحث الطويلة.

الوضع الاعتيادي:



هذا الوضع يقوم بتفعيل كافة الأجزاء من أجل أداء مستقر أثناء العمل بدون أي مقاطعة لعملية البحث أو المسح.


التخزين

تظهر هذه القائمة المسوحات ونتائج البحث المحفوظة سابقاً.
يمكن للمستخدم استعراض أو حذف النتائج

اضغط لتحديد نتائج نظام معين

ستظهر قائمة بالنتائج التي تم حفظها سابقاً

قم باختيار النتيجة عن طريق ضغط لعرضها أو حذفها.

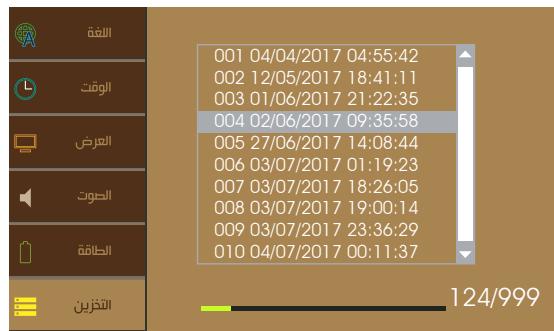

معلومات

هذه القائمة توضح:
إصدار الجهاز
إصدار البرنامج
الطراز
مدة التشغيل

	الوقت
	العرض
	الصوت
	الطاقة
	التخزين
	معلومات

معلومات

إصدار الجهاز	1.0.9
إصدار البرنامج	1.1.8
الطراز	6.1.1
مدة التشغيل	134h27m



تظهر هذه القائمة حالة الحماية عند الإقلاع.
لتحريك الحالة اضغط لتحديد مفتاح التفعيل ثم أو لتفعيل الحماية أو لتعطيل الحماية
قم بإدخال رمز الحماية واختر للتأكيد،

ثم قم بإدخال الرمز مرة أخرى للتأكد.



ملاحظة:

رمز التعريف الإفتراضي: «0 0 0 0 0 0 0»

تهيئة

تظهر هذه القائمة خيارات إعادة التهيئة للجهاز.
مسح الذاكرة

هذا الخيار يقوم بمسح كافة نتائج المسح والبحث المحفوظة في الجهاز.

إعادة الضبط

هذا الخيار يقوم بإعادة تهيئة كافة الضبوطات والتفضيلات إلى قيمها الافتراضية.

ضبط المصنع

هذا الخيار يعيد تهيئة كافة الضبوطات والتفضيلات إلى قيمها الافتراضية بالإضافة إلى مسح كافة المحفوظات من نتائج مسح وبحث.



للوصول إلى قائمة الإعدادات السريعة اضغط على مفتاح  في أقصى اليسار على لوحة المفاتيح.

عند الضغط ستظهر رموز ومؤشرات الإعدادات السريعة عوضاً عن شريط العنوان.

اضغط على مفتاحي  للتنقل بين الخيارات

سطوع الشاشة:

يمكن الضبط عن طريق ضغط مفتاح  لزيادة أو مفتاح  للإنقاص من مستوى السطوع.

وضع الخمول:

يمكن ضبطه على ١٥ أو ٣٠ أو ٤٥ أو ٦٠ ثانية أو تعطيله بشكل كامل.

وضع الطاقة:

يمكن تغييره عن طريق الضغط على مفتاح  إلى وضع حفظ الطاقة

 أو على الوضع العادي

الصوت:

اضغط على مفتاح  لزيادة المستوى أو الإنقاصه 

اضغط على مفتاح  لاختيار الإعداد المراد تغييره.

سواء صوت البحث  أو صوت المفاتيح  أو الصوت العام .

الوقت:

قم بضبط الوقت عن طريق ضغط مفتاحي  .

على سبيل المثال ”١٨:٤٦“

الوقت

ملاحظة:

للخروج من قائمة الإعدادات السريعة اضغط  على أو 

قائمة الإعدادات السريعة متوفرة في كل الواجهات التي تحتوي على شريط عنوان ظاهر.







يجب أن يكون هوائي الاستقطاب العالي موصولاً للستمرار إلى واجهة نظام البحث.

قم بتجميع الجهاز كما في «الشكل ٢- تجميع هوائي الاستقطاب العالي» .

بعد توصيل هوائي الاستقطاب العالي ستظهر واجهة نظام البحث على شاشة العرض.

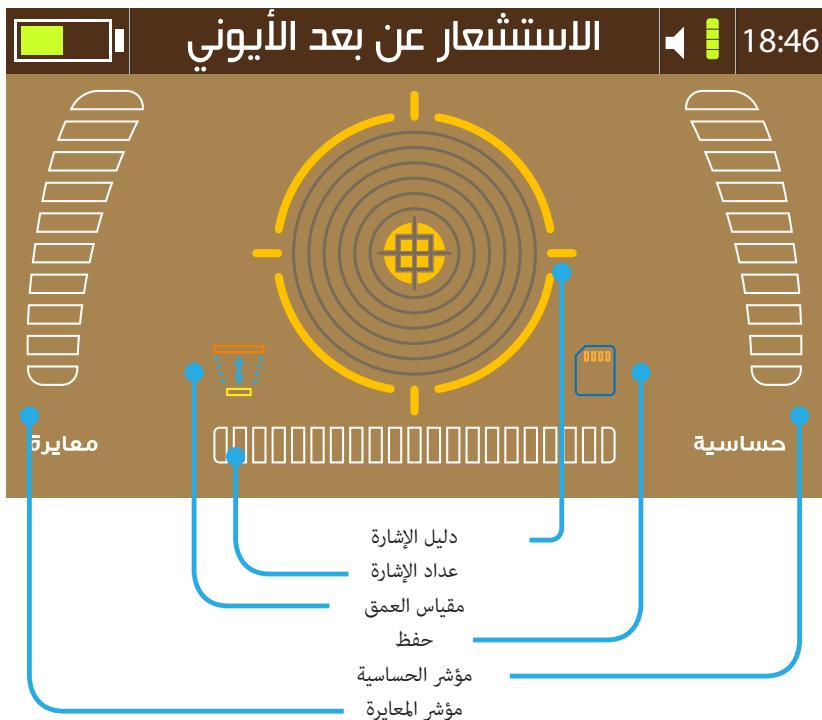

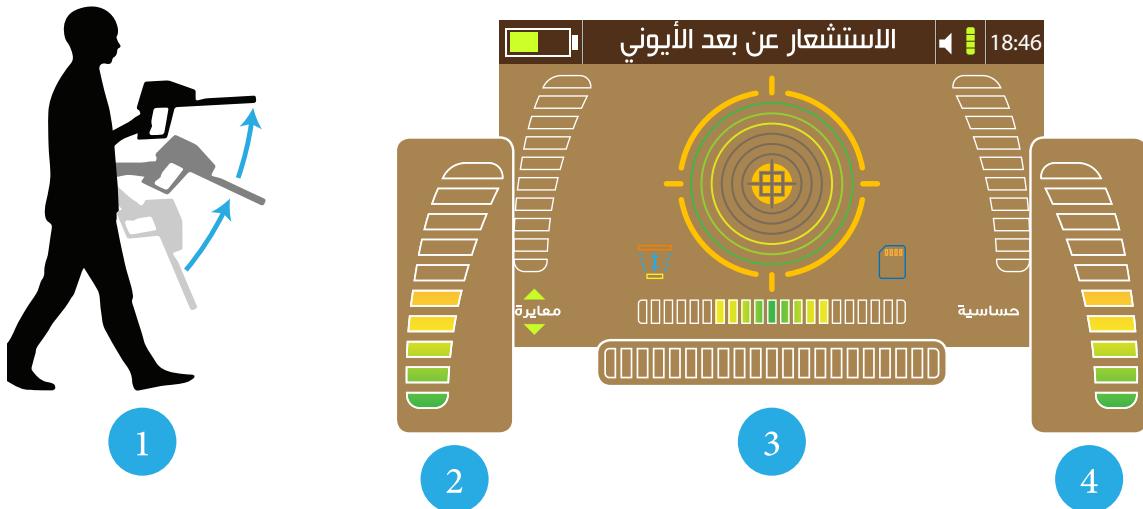

يجب أن يكون الجهاز موازناً مع قيمة الأرض قبل استكمال عملية البحث.

١- ارفع الجهاز بشكل أفقي موازي للأرض
لا تتحرك أثناء عملية الموازنة.

٢- قم بزيادة مستوى المعايرة ولاحظ التغييرات على عدد الإشارة.


٣- استمر بزيادة مستوى المعايرة حتى يصبح عدد الإشارة مستقرًا على المنتصف وتتوقف الإشارة الصوتية.

٤- حرك المؤشر فوق الحساسية وقم بزيادة المستوى، يفضل زيادة مستوى الحساسية بعد الموازنة طالما عدد الإشارة مستقر.
يمكن زيادة مستوى الحساسية أو إنقاذهما في حال عدم استقرار الإشارة.

ثم وجّه الجهاز نحو الاتجاه المشتبه به للهدف ولاحظ تغيرات الإشارة.

في حال كانت الإشارة ضعيفة أو بطيئة قم بزيادة الحساسية لتوضيح الإشارة.

سرعة التنبية الصوتي ستزداد في القوة والوتيرة عند الاقتراب من الهدف.


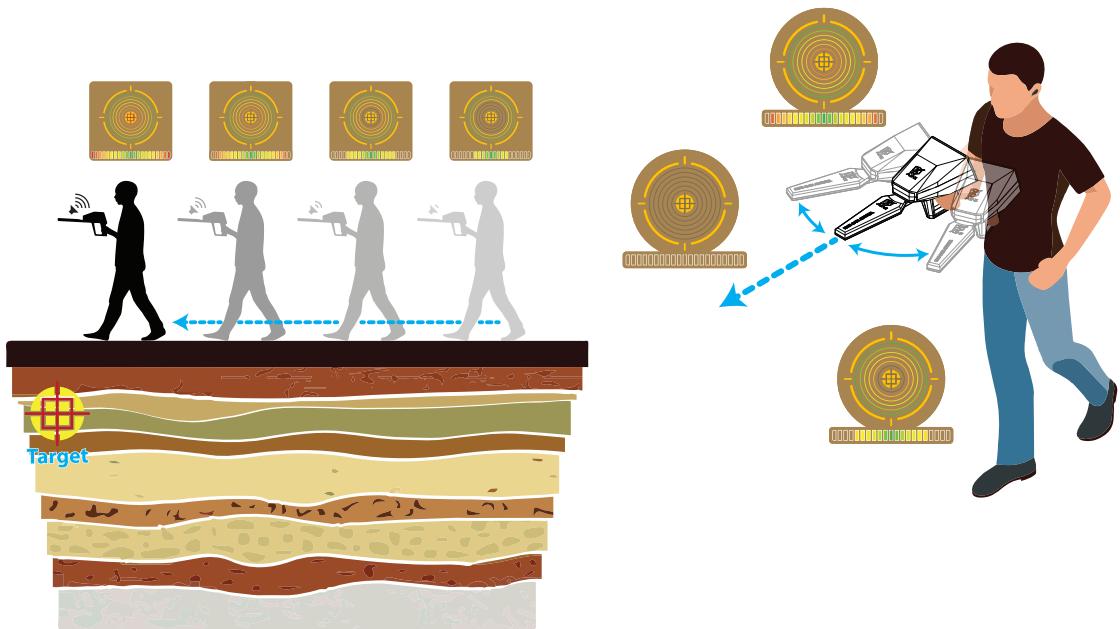


امسّك الجهاز بشكل أفقى ثم حركه يمنياً ويساراً حتى يتم استقبال إشارة الهدف المحتمل. ثم تعقب الإشارة بالتحرك باتجاه الهدف ومشاهدة شاشة العرض وملحوظة التغييرات حيث ستتم إضاءة مزيد من الحلقات ضمن دليل الإشارة كلما تم الاقتراب من الهدف وارتفاع عدد الإشارة، العداد في أسفل الشاشة يوضح قوة الإشارة. الحلقات ستتلاشى تدريجياً كلما تم الاقتراب من الهدف.


المؤشر في المنتصف سيضيء عند الحصول على أعلى مستوى للإشارة.

لتحديد نقطة وجود الهدف بالضبط، حرك الجهاز إلى الأعلى والأسفل أثناء عملية التعقب. ستقوم هذه العملية بتحديد اتجاه الإشارة الذي بدوره يوفر مسار التعقب الصحيح إلى نقطة الهدف.

لتحديد مكان نقطة الهدف بدقة أكبر، قف فوق نقطة الهدف المحتملة ووجه الجهاز نحو الأرض ثم ابدأ بالمشي حتى تختفي نقطة الهدف، التي سيتم الدلالة عليها بهبوط مستوى الإشارة على شاشة العرض.

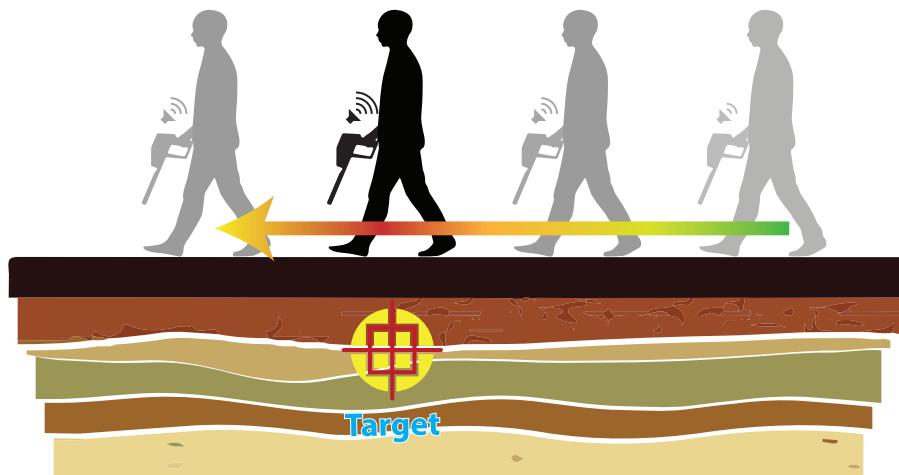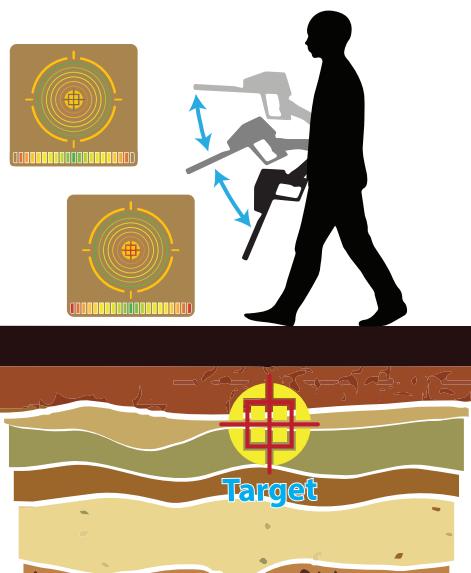




كرر هذه العملية من أربع جهات مختلفة للتعرف على حدود الهدف وحصره بشكل أدق.

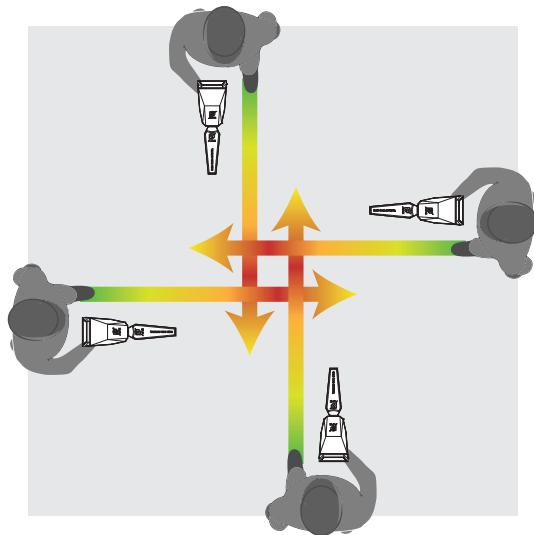

عند حصر وتحديد نقطة الهدف، قم بتعلييمها ثم استمر إلى عملية «مقاييس العمق».

بعد تحديد مكان الهدف عن طريق قوة الإشارة المستقبلة.

- ١- حدد أيقونة العمق  من واجهة نظام البحث على شاشة العرض.
- ٢- بعد الدخول إلى واجهة «مقاييس العمق» ستظهر نافذة تطلب بالضغط على مفتاح المقبض.
- ٣- وجه الجهاز نحو نقطة الهدف بشكل متعمد مع الأرض ثم اضغط مفتاح المقبض مرة واحدة. ثم ابدأ بالمشي إلى الأمام إلى أن تسمع إشارة صوتية تفيد بانتهاء عملية القياس للعمق.
- ٤- الجهاز سيقوم بمعالجة شدة قراءة الإشارة لأيونات الهدف وبناءً على النتيجة تحسّب قيمة العمق المقدرة.
- ٥- يظهر خط في واجهة مقاييس العمق يوضح التقدير إلى حد ٢٠ متراً. بعد الانتهاء من عملية قياس العمق سيظهر خط يدل على العمق المحدد والقيمة بالجانب ضمن الصندوق.

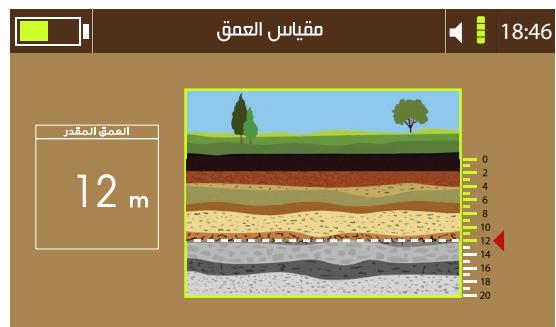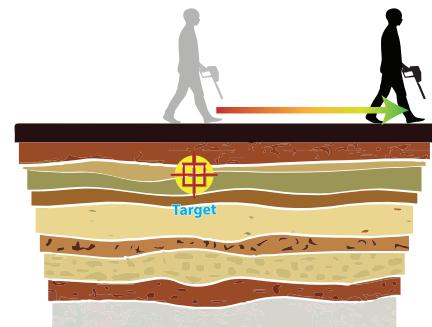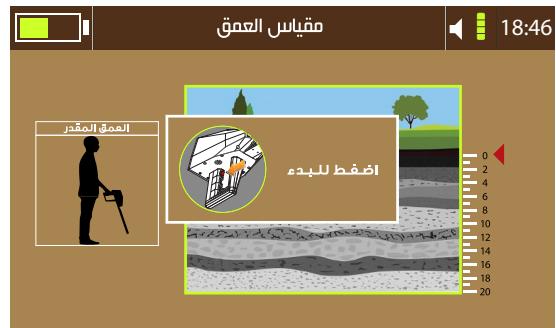

اختر أيقونة الحفظ  على واجهة نظام البحث واضغط  لأخذ النتائج على شاشة العرض وحفظها ضمن ذاكرة الجهاز للمراجعة لاحقاً.

النتيجة تحتوي كلاً من قيمة المعايير والحساسية بالإضافة إلى شدة الإشارة والوقت والتاريخ.

لاستعراض النتائج المحفوظة اذهب إلى الإعدادات ثم التخزين واختر النظام الأيوني، ستظهر قائمة بالمحفوظات، اختر النتيجة واضغط للعرض أو الحذف.



احتياطات بيئة التشغيل

من الممكن أن يسخن الجهاز بعًّا لعوامل بيئية التشغيل، في هذه الحالة يرجىأخذ الحيطة من الأمور التالية:

كن حذراً لتفادي تقصير عمر البطارية أو إلحاق الضرر بالجهاز.

- تحفظ الجهاز في منطقة باردة أو ساخنة جداً.
- لا ترك الجهاز عرضة لأشعة الشمس لفترات طويلة.
- لا تستخدم أو تحفظ الجهاز لفترات طويلة في بيئة شديدة الحرارة، مثلاً داخل السيارة في الصيف.
- لا تضع الجهاز في أماكن من الممكن أن تتعرض لحرارة شديدة.
- لا تحفظ الجهاز قرب أجهزة التسخين أو فرن مايكروويف أو أجهزة جهد عالي.
- لا تستخدم بطارية أو شاحناً متضرراً أبداً.

شحن البطارية

قم بشحن البطارية قبل استخدام الجهاز لأول مرة أو بعد تركه دون استخدام لفترات طويلة.

استخدم شاحن وبطارية وأسلاك آ JACKS أو ملحقات معتمدة من آ JACKS.

استخدام شاحن أو أسلاك غير معتمدة قد يؤدي إلى ضرر البطارية والجهاز.

توصيل الشاحن بشكل خاطئ قد يحدث ضرراً بالجهاز والبطارية.

الأعطال والأضرار الناجمة عن سوء الاستخدام غير مشمولة بالكفالات.

استخدم الأسلاك المرفقة مع الجهاز حصرياً، من الممكن أن يتضرر الجهاز في حالة

استخدام ملحقات أخرى.

لحفظ الطاقة قم بفصل الشاحن من المقابس الكهربائي عند الانتهاء من الشحن.

الشاحن لا يحتوي على مفتاح تشغيل لذا يجب فصل الشاحن من المقابس الكهربائي

في حالة عدم الاستخدام لتوفير الطاقة.

يجب أن يبقى الشاحن والمقابس الكهربائي قريباً وسهلاً الوصول عند الشحن.

١- قم بتوصيل سلك الشاحن في مأخذ الشحن في الوحدة الرئيسية للجهاز.

٢- قم بتوصيل الشاحن في المقابس الكهربائي.

٣- عند الانتهاء من الشحن قم بفصل الشاحن من الجهاز ثم قم بفصل الشاحن من المقابس الكهربائي.

نصائح واحتياطات شحن البطارية

عندما تكون البطارية منخفضة سيظهر مؤشر البطارية على الشاشة بشكل فارغ. عندما تكون البطارية فارغة بشكل كامل لا يمكن تشغيل الجهاز مباشرةً بعد توصيل الشاحن، اترك البطارية بضعًا من الدقائق بعد توصيل الشاحن قبل تشغيل الجهاز. يمكن استخدام الجهاز أثناء الشحن، لكن من الممكن أن تتمددة الشحن لفترة أطول.

في حالة عدم استقرار مصدر الطاقة أثناء الشحن من الممكن للجهاز أن يتوقف عن الاستجابة، قم بإزالة الشاحن مباشرةً من الجهاز. أثناء الشحن من الممكن للجهاز والشاحن أن يسخنا قليلاً بشكل تدريجي، هذا من الطبيعي ولا يؤثر على عمر وأداء الجهاز. في حال كان الجهاز لا يشحن بشكل سليم يرجى مراجعة آجاكس بالجهاز والشاحن أو أحد الموزعين المعتمدين.


AJAX DETECTION TECHNOLOGY LTD.

Address	1201 N.W. Briarcliff Parkway, 2nd Floor, Kansas City, Missouri, 64116 USA
Telephone	+1 816 298 0485 +1 816 399 3744
E-mail	info@ajaxdetection.com
Web site	http://www.ajaxdetctioncom

ملاحظات

WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Statement

To protect the global environment and as an environmentalist, AJAX must remind you that... Under the European Union ("EU") Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment, Directive 2002/96/EC, which takes effect on August 13, 2005, products of "electrical and electronic equipment" cannot be discarded as municipal waste anymore, and manufacturers of covered electronic equipment will be obligated to take back such product at the end of their useful life. AJAX will comply with the product take back requirements at the end of life of AJAX-branded products that are sold into the EU. You can return these products to local collection points.

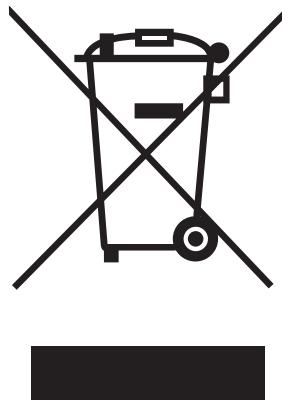

Environmental Policy

The product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling and should not be thrown away at its end of life.

Users should contact the local authorized point of collection for recycling and disposing of their end-of-life products.

Visit the AJAX website and locate a nearby distributor for further recycling information.

Users may also reach us at <envo@ajaxdetctor.com> for information regarding proper Disposal, Take-back, Recycling, and Disassembly of AJAX products.



European Union:



Batteries, battery packs, and accumulators should not be disposed of as unsorted household waste. Please use the public collection system to return, recycle, or treat them in compliance with the local regulations.

Taiwan:

廢電池請回收



For better environmental protection, waste batteries should be collected separately for recycling or special disposal.

California, USA:



The button cell and Li-ion battery may contain perchlorate material and requires special handling when recycled or disposed of in California.

For further information please visit:

[http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/
perchlorate/](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/)

